


Comment régler correctement vos vannes thermostatiques ?

- Chaque **gradation** correspond à un **niveau de température** visé : de 1 (le moins chaud) à 5 (le plus chaud).
- Quand la **température ambiante baisse**, le mécanisme de la vanne s'ouvre pour **laisser entrer l'eau chaude** dans le radiateur.
- La position **hors-gel** ❄️ protège l'installation en cas de **gelées**.

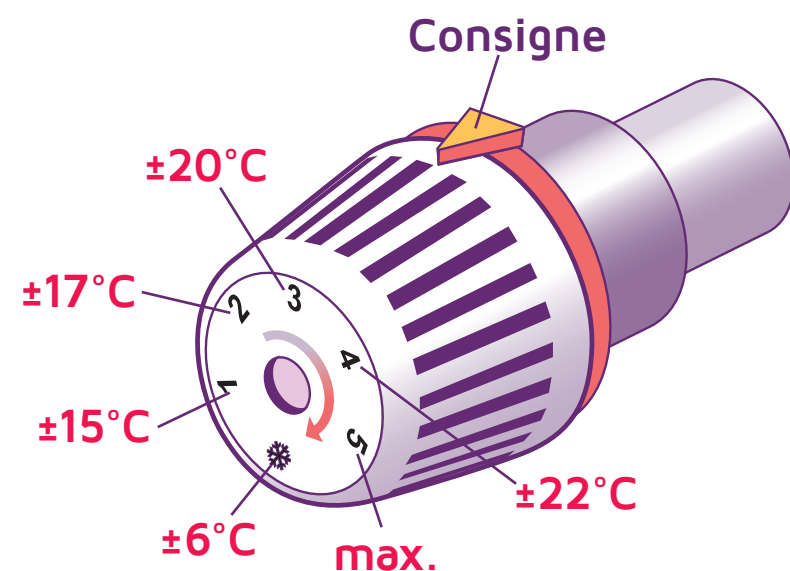

BON À SAVOIR

- **Ouvrez** les vannes thermostatiques **à fond (5)** dans le **local** de référence où se trouve le **thermostat d'ambiance** (souvent le séjour) ou le **thermostat sans fil**.
- Si vous trouvez qu'il ne fait **pas assez chaud** le matin, ne déréglez pas les vannes mais faites **démarrer le chauffage plus tôt**.
- Une fois par an, au moins, **modifiez la position** de chaque vanne afin d'éviter le grippage du mécanisme.

